

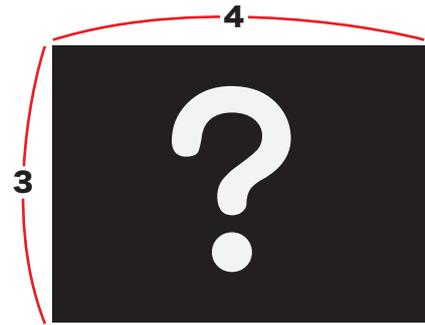
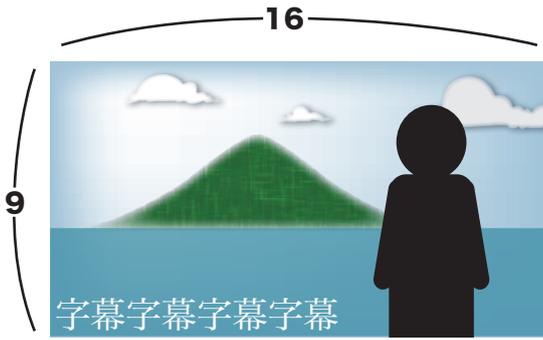


■ダウンコンバートの種類

HD(16:9)からSD(4:3)への方式転換は…


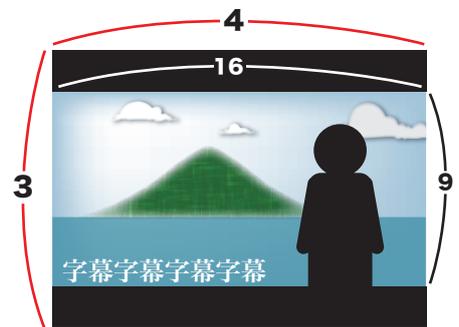


a) レターボックス

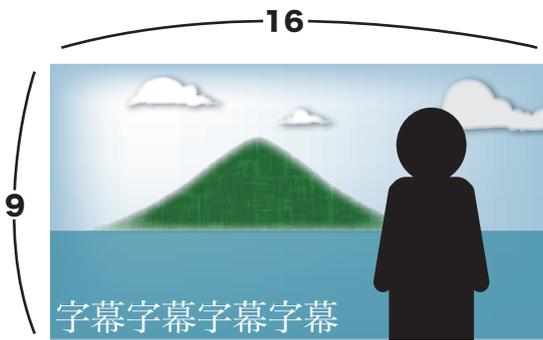



上下に黒味を入れることによりSD(4:3)の画面でHD(16:9)の画を再現します

b) スクイーズ

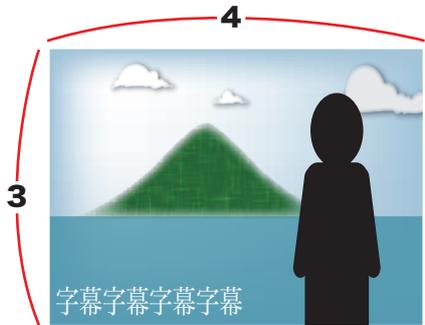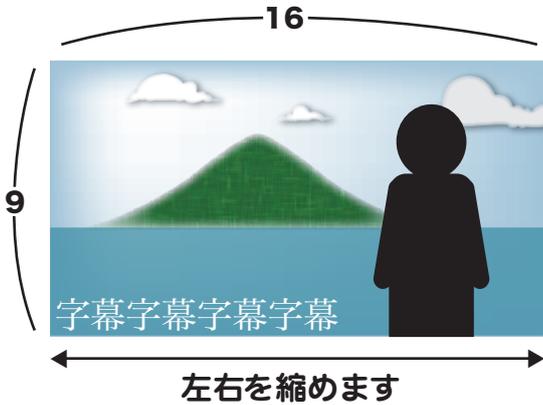

左右を圧縮させSD(4:3)の画面にします

c) サイドカット(エッジクロップ)

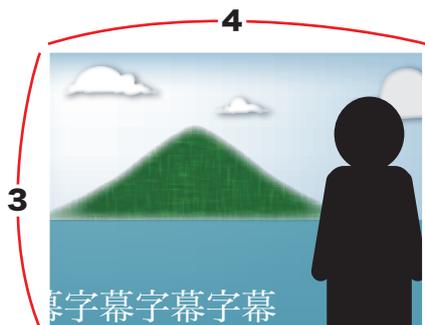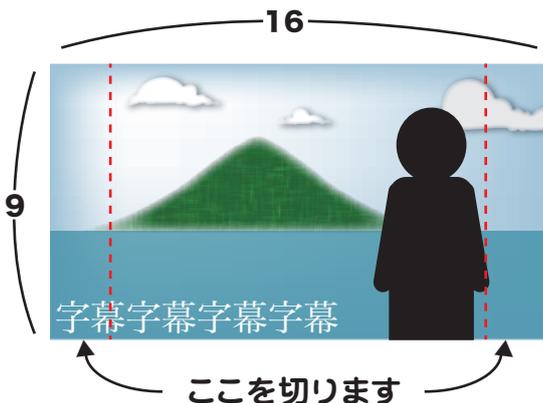

画の上下は同じですが、左右をカットしSD(4:3)にします